

感谢您使用我公司产品，使用前请仔细阅读本说明书！

一、概述

本机是以单片机为核心的数字移相技术，精确控制移相触发脉冲来连续改变可控硅输出交流电压大小。

- 1、采用负反馈技术，控制因电网波动和负载电流引起的电压变化，使负载得到较为稳定的交流电压。
- 2、设计新颖将控制和输出功率一体化，有抗震性强、体积小、重量轻、性价比高等特点。
- 3、操作简单，通过面板三个按键，即可设定输出电压大小。
- 4、本机适用于电阻性负载，如吸塑、吹塑机控制加热，控温设备加热等。

二、主要技术指标

- 1、移相触发最大导通角：不小于 170° 。
- 2、在电源电压220VAC和可控硅导通角为最大时，可输出最大功率为650W，（阻性负载阻值 75Ω ）。
- 3、电源：220VAC $\pm 10\%$ 50Hz。
- 4、工作环境：温度-10-50 $^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不超过85%的无腐蚀性气体场合。
- 5、外形尺寸：48*48*110mm。
- 6、面板安装开孔45*45mm。



三、安装注意事项

- 1、将电源、输出及负载连线按接线图接受。
- 2、在仪表通电后不可触摸仪表后面的外露金属部位以防触电。
- 3、外接阻性负载，电阻值不小于 75Ω 。

四、功能介绍

仪表面板数码管显示【PV】3位，表示可控硅输出交流电压值；【SV】3位表示设定的输出交流电压值。有以下三种工作状态：

- 1、停止工作状态：没有输出电压，【PV】显示“OFF”，【SV】无显示。
- 2、稳压工作状态：输出设定的电压，【SV】显示设定电压，【PV】显示输出电压（跟随设定电压变化）。

五、操作使用


- 1、设定停止工作状态：当前处在非停止工作状态，按“P”键【PV】显示“OFF”【SV】无显示，表示停止工作没有输出电压。再按“P”键进入稳压工作状态或外置全功率工作（外部开关接通）。
- 2、设置稳压工作电压：在稳压工作时按“ $\wedge$ ”（上升键）或“ $\vee$ ”（下降键）键可以改变【SV】显示设定值。若【SV】改为100,这时【PV】跟随变化100,表示稳压工作状态，输出交流电压100V。注：当前电网电压低于220V,若设置【SV】为220V这时【PV】闪烁表示输出电压不能达到220V（非仪表故障）。
- 3、“安全第一”在通电时，切勿触及电路上外露金属部位，以免发生人身触电事故。若仪表显示不正常。不许随意打开，必须有专业人员处理。

六、接线图


- 1、仪表上端子，L、N：仪表电源输入，L接相线（俗称火线）N接零线（俗称地线）OUT：仪表电压输出，为相电压。
- 2、外部部分；LOAD：用户阻性加热设备，FU：保险装置，L为相线（俗称火线）N为零线（俗称地线）。

单相接线图：

注：
电压调整器ZKG-53上的+，-，
两位端子分别并联接入母表L
TC-482或LTC-483。

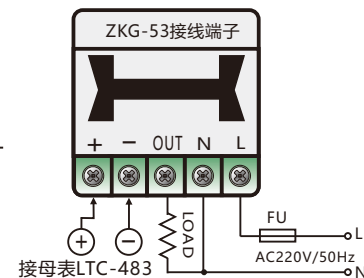

三相接线图：

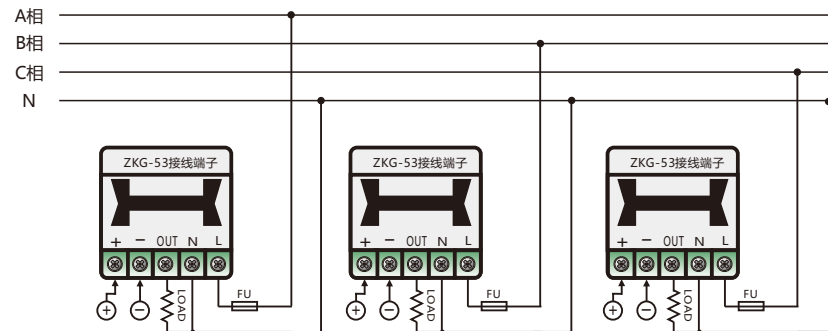

注意：· 三相四 接法 ， · 流 大，注意 · 配 。